

BLACKVUE

블랙뷰 블랙박스 안전운전 알림 기능 사용자 매뉴얼

기능 사용에 앞서

□ 안전운전 알림 기능이란?

안전운전 알림 기능 사용 시, 전국 안전운전 관련 정보를 장착된 블랙뷰 블랙박스의 디스플레이를 통해 실시간으로 확인 가능하며, 해당하는 각 구간 통과 시 음성으로도 알려주는 기능입니다.

□ 지원 가능한 제품

블랙뷰 DR5500L-2CH 블랙박스 GPS 패키지에 한합니다.

* GPS 미 사용시 기능 사용 불가

□ 전용 GPS 및 이용권 안내

블랙뷰 DR5500L-2CH 블랙박스 GPS 패키지 및 전용 GPS 구매 시

“1년 업데이트이용권”을 무료로 증정 합니다.

이용권 관련 문의 사항은 본사 고객센터(1599-2772)로 문의하시기 바랍니다.

안전운전 기능 설정

□ 기능 활성화(ON/OFF)

안전운전 알림 기능을 사용하기 위해서 블랙뷰 블랙박스 본체를 구동하신 후
기본 메뉴에 있는 [과속 알람] 기능을 'ON'으로 활성화 시켜 주시기 바랍니다.


(최초 사용 시 안전운전 DB 버전은 생산일 기준으로 적용되어 있으므로 업데이트가 필요할 수 있습니다.)



필요 액세서리

GPS 모듈

블랙박스와 위성을 연결 시 필요한 액세서리입니다.
GPS 미연결 시 안전운전 알림 기능 사용이 제한되므로
기능 사용에 필요한 필수 액세서리입니다.

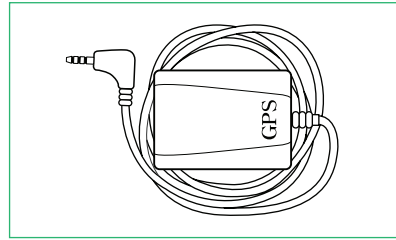

안전운전 알림 기능 업데이트 쿠폰

안전운전 알림 기능용 GPS 구매 시 블랙뷰에서
제공해드리는 1년 무료 업데이트 이용권입니다.
등록일로부터 1년간 무료로 안전운전 DB
업데이트가 가능합니다.



지원 알림 정보

용도	카메라 명칭	음성멘트
범칙금 (전체)	고정식카메라	평동~평동~ "전방에 과속단속 구간입니다. 제한속도 00Km입니다."
	구간단속시작 카메라	평동~평동~ "전방에 구간과속단속 시작 구간입니다. 제한속도 00Km입니다." 평동~ "구간단속이 시작되었습니다."
	구간단속종료 카메라	평동~ "구간 단속이 종료되었습니다."
	과속 및 버스전용차로 위반단속 카메라	평동~평동~ "전방에 버스전용차로 위반 및 과속 단속 구간입니다. 제한속도 00Km입니다."
	이동식 카메라 거치함	평동~평동~ "전방에 이동식 거치함 단속 구간입니다. 전방 좌/우 거치함을 주의하세요. 제한속도 00Km입니다."
	신호위반(다기능)카메라	평동~평동~ "전방에 신호위반 및 과속 단속 구간입니다. 제한속도 00Km입니다."
	지정차로 단속 카메라	평동~평동~ "전방에 지정차로 단속 구간입니다."
	버스전용차로 단속 카메라	평동~평동~ "전방에 버스전용차로 위반 단속 구간입니다."
	끼어들기 단속 카메라	평동~평동~ "전방에 끼어들기 단속 구간입니다."
범칙금 (화물차량전용)	이동식 카메라(출몰식)	평동~평동~ "전방에 이동식 카메라 출몰 예상 구간입니다."
	적재불량 단속 카메라	평동~ "전방에 적재 불량 단속 구간입니다."
	계근측정 단속 카메라	평동~ "전방에 계근측정 단속 구간입니다."
	중량측정 단속 카메라	평동~ "전방에 중량측정 단속 구간입니다."
	공해차량 단속 카메라	평동~ "전방에 공해차량 단속 구간입니다."
정보수집용 카메라	통행시간 산정 카메라	"전방에 통행시간 측정 구간입니다."
	교통수집장치 카메라	
	방범용 CCTV	"전방에 방범용 CCTV 측정 구간입니다."
	차량번호 인식장치	
기본안내 멘트	업데이트 주기안내	"안전운전 정보를 업데이트 해주세요."
	GPS 수신안내	평동~ "GPS가 수신되었습니다. 안전운전하세요."

표시되는 UI

- 고정식 과속 단속
- 구간 단속
- 신호위반 단속
- 버스전용 차로 단속

- 이동식 과속 단속 (거치함 형태)

- 이동식 과속 단속 (출몰 예상 구간)

- 지정차로 단속
- 끼어들기 단속
- 적재불량 단속
- 계근측정 단속
- 중량측정 단속
- 공해차량 단속

- 통행시간 산정
- 교통수집 카메라
- 차량번호 인식장치
- 방범용 CCTV

버전 업데이트

홈페이지 회원 가입

1. 구매하신 안전운전 업데이트 이용권을 준비합니다.
2. 이용권의 앞면부 스크린치면을 동전을 이용하여 제거합니다.
3. 안전정보 업데이트 홈페이지 www.gpsdata.co.kr에 접속합니다.
4. 회원가입을 누르고, 부가 정보 입력란에 블랙뷰 블랙박스 선택합니다.
5. 이용권 앞면에 기재된 시리얼 번호를 입력한 후 회원가입을 완료합니다.

안전운전 DB 버전 업데이트

1. 업데이트를 위하여 사용하시는 블랙박스의 메모리를 본체에서 탈거한 후 PC와 연결합니다.
2. 가입했던 업데이트 홈페이지에 로그인 한후, 메뉴 상단에 있는 [업데이트]를 클릭합니다
3. [최신 DB 받기]를 클릭하신 후 [파일 다운로드] 창에서 SD카드로 저장 경로를 변경한 후 저장(S)버튼을 클릭합니다.
4. 저장이 완료되면 SD카드를 블랙박스에 장착하여 사용하시면 됩니다.